

# VYVÝŠENÝ ZÁHON – ČTYŘPATROVÝ

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

Před montáží samotnou doporučujeme veškeré dřevěné komponenty záhonu naimpregnovat alespoň 1 vrstvou (ideálně více vrstev) impregnační látky či barvy na ekologické bázi. Výrazně tím prodloužíte trvanlivost výrobku.


1. Rozložte si komponenty tak, jak budou následně smontovány (ušetří Vám to později čas s hledáním)



2. Montáž začínejte od bočních stran tím způsobem, že si podle hrany nejdějšího spojovacího kolíku vyrovnáte desky tak, aby hrany jednotlivých desek a hrana spojovacího kolíku byly v rovině.



3. Před samotnou montáží doporučujeme předvrtat malé díry pro vruty do bočních desek malým vrtákem. Minimalizujete tím riziko praskání desek při montáži. Nepoužívejte příliš silné vrtáky! Zemina bude působit na desky tlak a použitím příliš silného vrtáku by mohlo dojít k tomu, že vrut bude volný a desky by mohly odpadávat a mohlo by dojít ke zborcení konstrukce

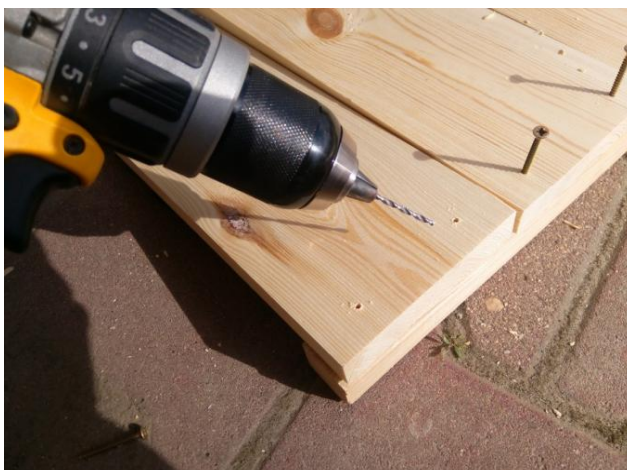

4. Po montáži prvního kolíku k deskám pokračujte přiložením dalšího kolíku vždy tak, aby hrana kolíku a hrana desky byly v jedné rovině. Takto pokračujte až k poslednímu kolíku



5. Takto má vypadat po montáži druhá strana boční části záhonu



6. Druhou boční stranu záhonu skládejte a montujte stejným způsobem jako první, **ovšem je nutné jí skládat zrcadlově!** – viz obrázek



7. Zde je dobré využít pomoc druhé osoby. Postavte bočnici na rovný povrch tak, aby nejdelší deska byla na zemi a nejkratší nahoře. Čelní desku přiložte tak, aby její hrana kryla čelní hranu bočnice a aby hrana čelní desky byla zároveň s vnější čelní hranou bočnice. Následně přišroubujte vruty tak, aby došlo mezi čelní deskou a bočnicí k pevnému spojení.



8. Stejným způsobem pak přimontujte horní čelní desku k bočnicím. Tím zajistíte stabilitu pro finální montáž.



9. Přimontujte zbylé dvě čelní desky stejným způsobem. Nakonec vložte agrotexylii. Pro dodatečně delší životnost záhonu je možno použít z vnitřní strany záhonu folii tak, aby oddělovala záhon a zeminu.

